


Handsender

Bedienungsanleitung

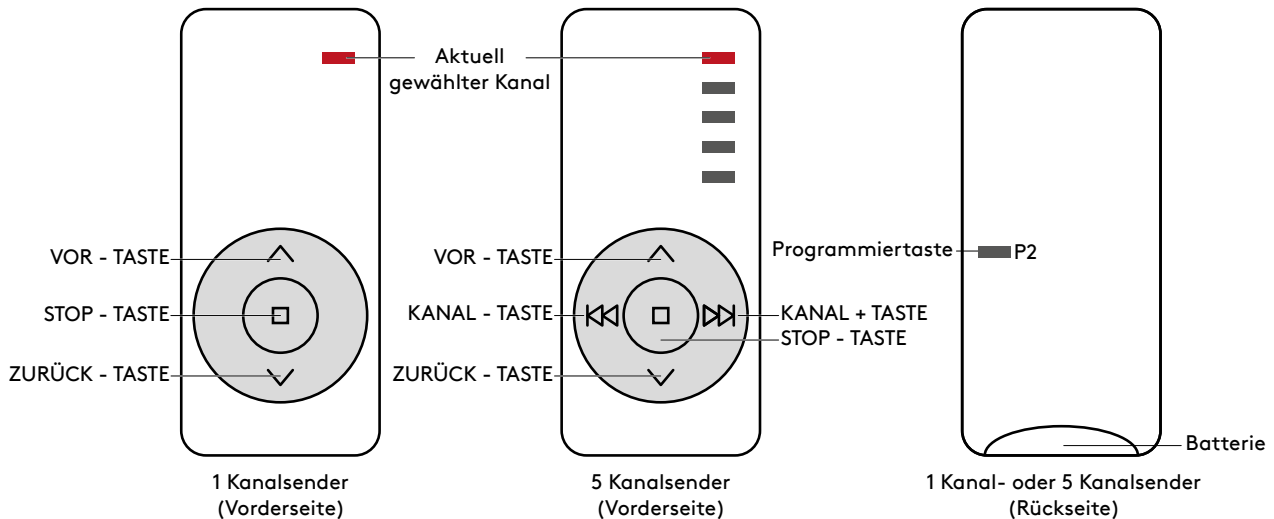

- Die Batterielaufzeit beträgt 3 Jahre bei der Ausführung von durchschnittlich vier Aufträgen pro Tag.
- Ersetzen Sie die Batterie, wenn die LED nicht leuchtet, oder wenn der Empfänger nicht mehr reagiert, wenn Sie die Tasten drücken.
- Bei dem Ersetzen der Batterie, achten Sie auf die korrekte Polarität.
- Wenn alle LED's (Kanal) leuchten, ist der Gruppenkanal eingeschaltet, der erlaubt die gleichzeitige Steuerung aller Verschattungen, die für jeden Kanal programmiert sind.



ACHTUNG!

- Batterien enthalten Schadstoffe!
- Batterien müssen an einer Annahmestelle für Recycling entsorgt werden.

Programmierung des Handsenders

	Bei 5 Kanalsender den Kanal auswählen.		1. Sicherung einschalten. Empfängerinheit piept.
	2. Programmiertaste P2 drücken. Der Handsender piept. Schritt 2 wiederholen.		3. Einmal Vor-Taste drücken. Der Handsender piept mehrmals kurz. Der Handsender ist programmiert und einsatzbereit.

Technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen unverbindlich.

Version 1.6 | 09/2026; Art.-Nr. 11000811300



Kingspan Light + Air GmbH
Kingspan-Straße 2, 32107 Bad Salzuflen
T: +49 (0) 5222 791 - 0
info@kingspanlightandair.de

ESSMANN
by Kingspan.